

Queows USB接続ソフト インストールマニュアル

①ホームページより、Queows USB接続ソフトをダウンロードしてください。

②ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してください。

* 注意:解凍方法は、各パソコンによって異なります。各パソコンに設定された、解凍ソフトをご使用ください。

特に解凍ソフトをインストールされていないパソコンの場合は、圧縮ファイルをダブルクリックしていただくと以下の画面となります。




③画面で表示された「EowPickForm」を「C:¥Program Files」へドラッグしてください。

* 注意:各パソコンの設定により、「Program Files」の場所が異なる場合があります。その場合は、各パソコン内を検索し「Program Files」を探す必要があります。

④画面で表示された「EowPickForm」を「C:¥Program Files」へドラッグしてください。

* 注意:各パソコンの設定により、「Program Files」の場所が異なる場合があります。その場合は、各パソコン内を検索し「Program Files」を探す必要があります。


「管理者…」の画面が出た場合、「続行」をクリックしてください。

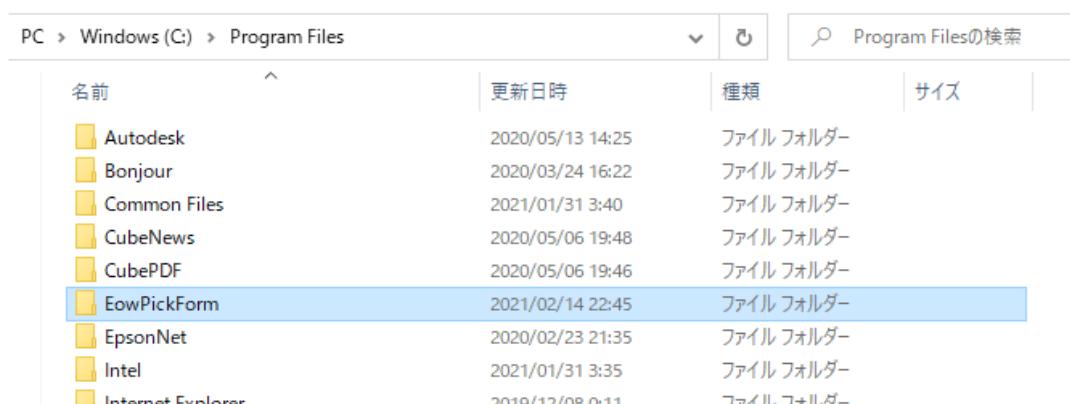


例えば、こんな画面となります。

⑤「EowPickForm」をダブルクリックして、その中のファイル「EowDataPick アプリケーション」を探して右クリックして、「ショートカットの作成を選択してください。



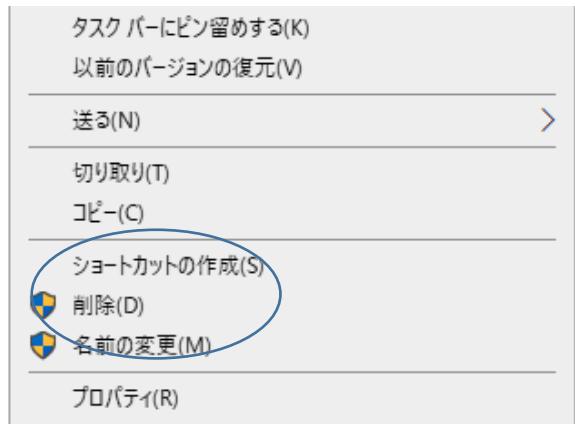

その場合、以下の画面となりますので、「はい」を選択してください。

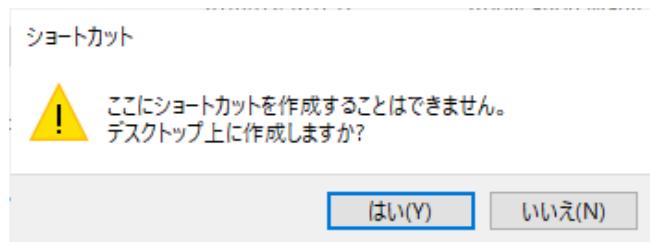

⑤デスクトップ上に、「EowDataPick - ショートカット」が作成されます。



以上でインストール完了です。

Queowsと付属のUSBケーブルを接続して、デスクトップ上の「EowDataPick - ショートカット」をクリックしていただければ、Queows USB接続ソフト「EowDataPick」が起動します。

Queows USB接続ソフト「EowDataPick」の使用方法については、先の「Program Files\Queows\Program\Program Files\EowDataPick」内の「EowDataPick使用マニュアル180618 (1)」をご覧いただき、ご使用ください。